

AUTOMATICKÉ ČÍSLOVAČKY



Návod

Zatlačte rukojeť (1) do poloviny směrem dolů, stisknutím palcové západky (2) vyjměte inkoustovou podložku ze zařízení. Inkoust vložte důkladně a vyměňte jej v číslovacím stroji. Nejlepších impérií naneste inkoust na podložku několik hodin před použitím.

Zdvihněte ukazatel činnosti (3) uvolněním ozubených kol. Přesuňte bod nastavení do požadované polohy.

Údaje o akčním ukazateli určují následující pohyby:

0 - Opakujte stejné číslo na dobu neurčitou

1 - po sobě následující 123456789

2 - Duplikát 11 22 33 44

4 - Čtyřnásobně 1111 2222

Mezi 3 a 4 - Dvanáct opakování

111111111111 222222222222 ...

Chcete-li změnit čísla

Stroj postavte do uzamknuté polohy stlačením rukojeti a zatlačte pojistné tlačítko (5) do hřídele.


Nastavte postavy na požadovanou polohu pomocí stylusu, který je přiložen. (Vždy používejte dřevěný stylus k přesunutí číselných koleček - kovové nástroje poškodí čísla.)

Pokud se sloupec nebo sloupce nezobrazí v zobrazení (s výjimkou prvních sloupců), otočte kolečkem na nulu a pomocí stylusu stiskněte dolů a mírně dopředu na nulu. Nuly budou stlačeny a sloupce se nezobrazí.

Klepněte jemně na držadlo a uvolněte tlačítko pro uzamčení. Stroj je připraven k použití.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že byl cyklus dokončen dříve, než se pokusíte resetovat stroj na jiný pohyb.

Vodící deska je určena k tomu, aby umožňovala uspořádání čísel v určitém prostoru. Vroubkování na vodící desce zabraňuje zablokování zobrazení.

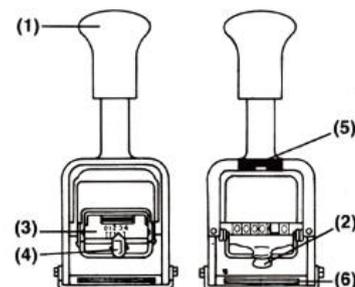

(1) Rukojeť (4) Bod nastavení

(2) Podložka držáku (5) zámek

(3) Akční indikátor (6) Odsazení

KW-triO®